



IMKERTechnik24


Offizieller LYSON Distributor

LYSON

W294

Manueller Vertikal-Entdeckler, Kunststoff - Modul, 1/2 Dadant

BEDIENUNGSANLEITUNG



Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Lysoń Sp.
z o.o. Ul. Pszczela 2, Klecza Dolna, 34-
124 Klecza Górna NIP: 551-260-51-86

tel. +48 33 857-99-40, +48 33 875-93-24, + 48 33 844-75-21,


www.lyson.com.pl , e-mail: lyson@lyson.com.pl

KURZBESCHREIBUNG:

Die Maschine zum Entdecken von Honigwaben ist ein manuelles Gerät, das dem Imker die Arbeit während der Haupttracht erleichtert. Sie ist mit verschiedenen Wabenstandards bis 160 mm Höhe kompatibel. Sie arbeitet nach dem Prinzip der Entdeckelungsgabel und trägt beidseitig 3 mm der Oberflächenschicht unterhalb des Rähmchenniveaus ab.

HINWEIS:

Die Maschine benötigt weder Strom noch Dampf. Sie arbeitet bei Temperaturen über 30 Grad Celsius mit Waben, bei denen die Kristallisation noch nicht eingesetzt hat. Die Waben sollten mindestens 12 Stunden bei 30 Grad temperiert worden sein.

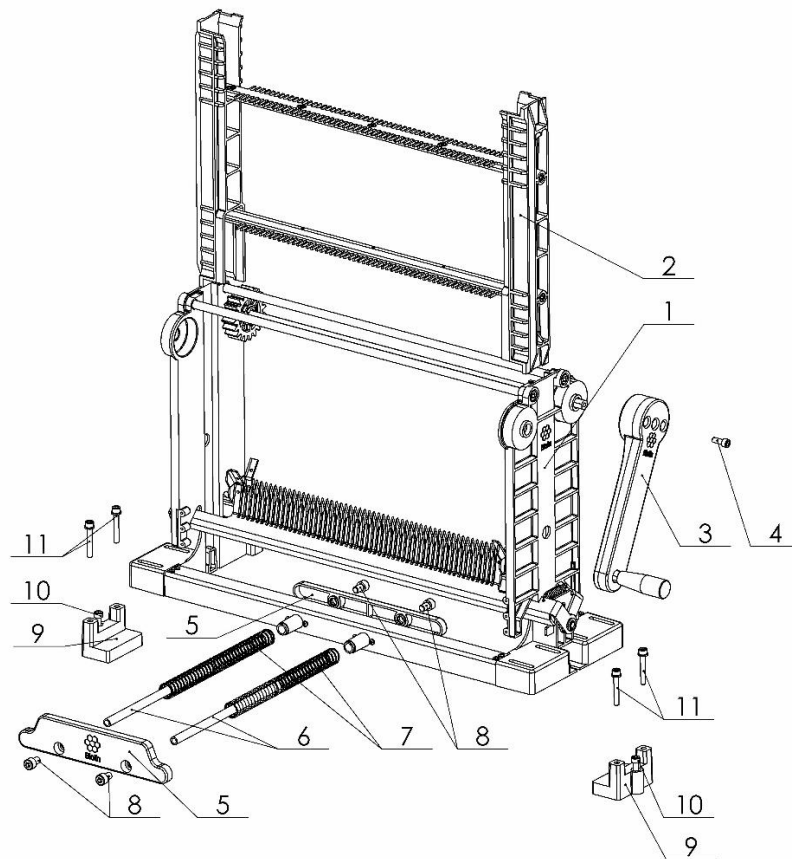

MONTAGE:


Im Karton finden Sie den Grundkörper (1), Führungen (2), Griff (3), Schieber (5; 6; 7), 2 Befestigungselemente (9) und Verbindungsteile (4; 8; 10; 11).

Nach dem Auspacken des Grundkörpers montieren Sie den Griff (3) links oder rechts mit Schraube Nr. 4 (M6x16). Sie finden sie im Plastikbeutel.

Zur Montage des Schiebers demontieren Sie zunächst Teil Nr. 5 über die beiden Schrauben Nr. 8 (M8x12), positionieren es wie im Bild gezeigt und montieren Teil Nr. 5 wieder.

Danach befestigen Sie die Maschine an der Kante der Entdeckelungswanne. Die Schrauben Nr. 11 (M6x50) dienen der Befestigung an unterschiedlichen Wannenrändern und sind in Höhe und Breite verstellbar. Schraube Nr. 10 (M6x16) sichert die Maschine gegen Verrutschen. Ihr Kopf muss auf gleicher Höhe mit dem Wannenrand liegen.

Danach ist die Maschine einsatzbereit. Je nach Wabenbreite (25 mm oder 36 mm) können die Führungen gedreht werden.

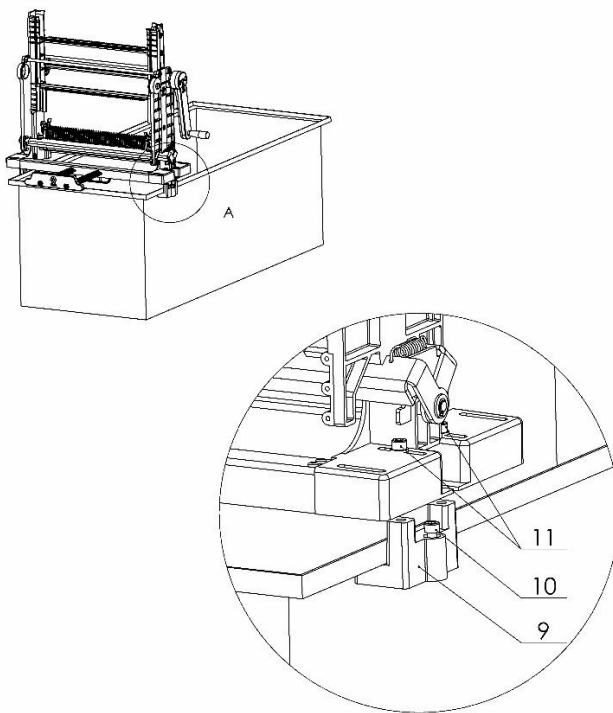

Verwendung:

Die Wabe wird zwischen die Messer gesetzt und mit den Führungen fixiert. Durch Drehen des Griffs wird die Wabe entdeckelt und fällt auf die Auflagen der Entdeckelungswanne. Mit dem Schieber wird die Wabe vorwärtsbewegt.

Materialien:

Die Kunststoffteile bestehen aus lebensmittelechtem Polyamid. Die Metallteile sind aus Edelstahl gefertigt.